


## BATTERY INSTALLATION / INSTALLATION DE LAS PILES / INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

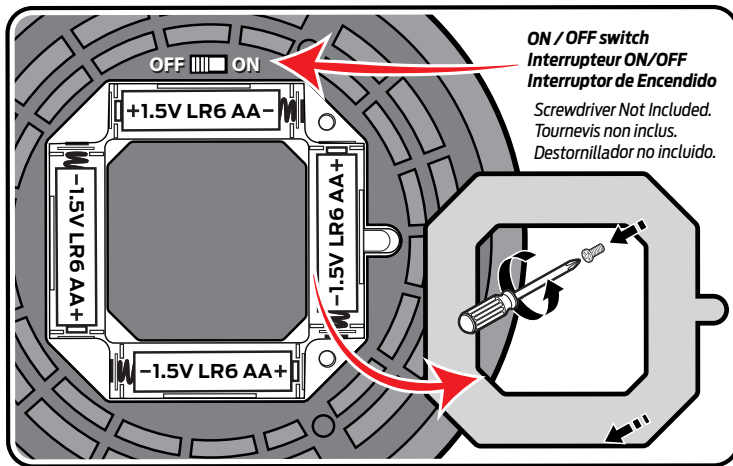

- Locate battery cover
- Remove screws to lift cover
- Insert 4 x 1.5V AA/LR6/R6 batteries (Not Included)
- Fasten cover with screw
- Localisez le cache de las piles
- Enlever la vis pour lever le couvercle
- Insérer 4 x 1.5V AA/LR6/R6 piles (Non fournies)
- Replacer le couvercle et attacher la vis
- Localice la cubierta de las baterías
- Retire los tornillos para levantar la tapa
- Inserte 4 x 1.5V AA/LR6/R6 baterías (No incluidas)
- Fije la tapa con el tornillo

**Battery Requirements:**  
4 x 1.5V AA/LR6/R6 Batteries

**Piles Requisites:**  
4 x 1.5V AA/LR6/R6 Piles

**Baterías Requeridas:**  
4 x 1.5V AA/LR6/R6 Baterías