

# 18m+

# 2541  
# 2542  
# 2543



**OPERATOR'S MANUAL  
MANUEL D'UTILISATION  
MANUAL DE USUARIO**



**If you have questions or difficulty operating this toy**

**DO NOT RETURN IT TO THE STORE**

**call us Toll-Free: 888-656-5869**

**Monday - Friday between 10:00am - 4:00 pm Pacific Standard Time  
or email us at: [customerservice@nkok.com](mailto:customerservice@nkok.com)**

**Si vous avez des questions ou des difficultés à faire fonctionner ce jouet**

**NE PAS RETOURNER AU MAGASIN**

**Appelez-nous sans frais: 888-656-5869**

**Lundi - Vendredi entre 10h00-16h00 heure normale du Pacifique  
ou par courriel à: [customerservice@nkok.com](mailto:customerservice@nkok.com)**

**Si tiene alguna duda o dificultad de utilizar este juguete**

**NO LO DEVUELVA A LA TIENDA**

**Llame al número gratuito: 888-656-5869**

**Lunes - Viernes entre las 10:00 am - 4:00 pm Hora del Pacífico  
o envíenos un correo electrónico a: [customerservice@nkok.com](mailto:customerservice@nkok.com)**

Retain the packaging and manual for future reference as they contain important information. Conforms to ASTM F963 standard. Accessories may vary without prior notice.

L'emballage et le mode d'emploi contiennent des informations importantes, veuillez les conserver pour toute référence ultérieure. Conforme aux normes ASTM F963. Les accessoires peuvent varier sans préavis.


Guarde el paquete y el manual para futuras referencias, ya que contienen información importante. De conformidad con la estándar ASTM F963. Accesorios pueden variar sin previo aviso.

## • Battery Installation • Installation de la Pile • Instalación de la Batería

Battery requirement: 2 x LR44/AG13 per vehicle (included\*)  
Piles requises : 2 x LR44/AG13 par véhicule (fournies\*)  
Baterías requeridas: 2 x LR44/AG13 por vehículo (incluidas\*)

Remove screw to lift cover.  
Retirez la vis pour soulever le couvercle.  
Retire el tornillo para levantar la cubierta.

*Screwdriver not included  
Tournevis non inclus  
Destornillador no incluido*

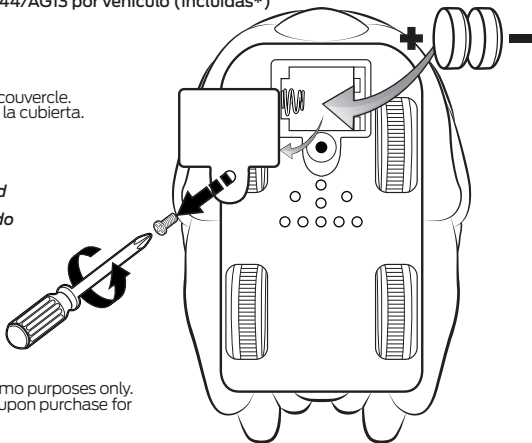

\*Included batteries are for demo purposes only.  
Batteries should be replaced upon purchase for optimal performance.

\* Piles incluses sont uniquement à des fins de démonstration.  
Les piles doivent être remplacées lors de l'achat pour des performances optimales.

\* Las baterías incluidas sólo son para fines de demostración.  
Las baterías deben ser remplazadas después de la compra para un rendimiento óptimo.

## • How to Use • Comment Utiliser • Cómo Utilizar

- Press button on top of jellyfish for lights and sounds.
- Appuyez sur le bouton sur le dessus de la méduse pour les lumières et sons.
- Presione el botón encima de la medusa para luces y sonidos.



# **• General Battery Safety Information: • Informations Générales De Sécurité Piles: • Información General De Seguridad De Las Baterías:**

## **Ⓢ Read and follow operating instructions.**

1. Do not mix old and new batteries.
2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
3. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
4. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
5. Exhausted batteries are to be removed from the product.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.
7. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
8. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
9. Rechargeable batteries are to be charged by adults only.
10. Dispose of battery(ies) safely.
11. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
12. Batteries should be changed by adults only.
13. Keep batteries out of the reach from children.
14. If a battery is accidentally ingested, seek medical attention immediately.

## **Ⓢ Lisez et suivez les instructions d'utilisation.**

1. Ne pas mélanger piles neuves et anciennes.
2. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
3. Seuls des piles du même type ou équivalentes recommandées doivent être utilisées.
4. Piles doivent être insérées en respectant la polarité.
5. Piles usagées doivent être retirées du produit.
6. Les bornes d'alimentation ne sont pas à court-circuiter.
7. Piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
8. Piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être inculpé.
9. Piles rechargeables doivent être rechargées d'un adulte.
10. Mettez de la pile (s) en toute sécurité.
11. Ne jetez pas ce produit dans un incendie. Les piles pourraient exploser ou couler.
12. Piles doivent être remplacées que par les adultes.
13. Gardez les piles hors de la portée des enfants.
14. Si une pile est accidentellement ingérée, consulter immédiatement un médecin.

## **Ⓢ Lea y siga las instrucciones de uso.**

1. No mezcle baterías nuevas y viejas.
2. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o baterías recargables (níquel-cadmio).
3. Sólo baterías del tipo igual o equivalente recomendado van a utilizar.
4. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
5. Las baterías deben quitarse del producto.
6. Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitado.
7. Baterías que no son recargables no pueden recargar.
8. Baterías recargables deben quitarse del producto antes de cargarlas.
9. Las baterías recargables solo deben ser cargadas por un adulto.
10. Deseche las baterías con seguridad.
11. No deseche este producto en un incendio. Las baterías pueden explotar o gotear.
12. Baterías solo pueden ser cambiadas por adultos.
13. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
14. Si una batería es ingerida accidentalmente, solicite atención médica inmediatamente.

# • Basic Trouble Shooting • Dépannage de Base • Resolución de Problemas Básicos

## **E Problem - Jellyfish will not LIGHT-UP/MAKE NOISE**

- Batteries are installed with incorrect polarities. Check the + and - markings to ensure batteries are properly aligned.
- Batteries are drained. Replace with new set of alkaline batteries.
- Rusty contacts. Clean terminals with sandpaper.

## **FR Problème - Les méduses ne s'allument pas / ne font pas de bruit**

- Les piles sont installées avec des polarités incorrectes. Vérifiez les marques + et - pour assurer les piles sont correctement alignés.
- Les piles sont épuisées. Remplacer par des piles alcalines.
- Rouillé contacts. Nettoyez les bornes avec du papier de verre.

## **S Problema: Las medusas no se ILUMINAN / HACEN RUIDO**

- Las baterías están instaladas con la polaridad incorrecta. Compruebe las marcas + y - para asegurar que las baterías estén correctamente alineados.
- Las baterías se han agotado. Sustituir por un nuevo juego de baterías alcalinas.
- Contactos oxidados. Limpie los terminales con papel de lija.

**E** This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



**FR** Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Au lieu de cela, il vous incombe d'éliminer vos déchets d'équipements en remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage de vos déchets d'équipements au moment de l'élimination sera aidée à préserver les ressources naturelles et de faire en sorte qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**S** Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto debe desecharse con los residuos domésticos. Por el contrario, es su responsabilidad de poner su desecho por entregárselo a un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y reciclaje de los residuos de aparatos en el momento de su eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y asegurar que se recicla de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de dónde puede entregar su equipo residuos para su reciclaje, póngase en contacto con su oficina local de la ciudad, su servicio de recolección de basura o la tienda donde compró el producto.



©2020 NKOK, Inc. Irwindale, CA 91706, USA.  
www.nkok.com - customerservice@nkok.com  
Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China.  
AVC2541:3-062920-V2.4



صنع في الصين