

## **E** GENERAL BATTERY SAFETY INFORMATION

1. Do not mix old and new batteries.
2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
3. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
4. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
5. Exhausted batteries are to be removed from the product.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.
7. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
8. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
9. Rechargeable batteries are to be charged by adults only.
10. Dispose of battery(ies) safely.
11. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
12. Batteries should be changed by adults only.
13. Keep batteries out of the reach from children.
14. If a battery is accidentally ingested, seek medical attention immediately.

## **FR** INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DE LA BATTERIE GÉNÉRALE

1. Ne pas mélanger piles neuves et anciennes.
2. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
3. Seuls des piles du même type ou équivalentes recommandées doivent être utilisées.
4. Piles doivent être insérées en respectant la polarité.
5. Piles usagées doivent être retirées du produit.
6. Les bornes d'alimentation ne sont pas à court-circuiter.
7. Piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
8. Piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être inculpé.
9. Piles rechargeables doivent être rechargées d'un adulte.
10. Mettez de la pile (s) en toute sécurité.
11. Ne jetez pas ce produit dans un incendie. Les piles pourraient exploser ou couler.
12. Piles doivent être remplacées que par les adultes.
13. Gardez les piles hors de la portée des enfants.
14. Si une pile est accidentellement ingérée, consulter immédiatement un médecin.

## **S** INFORMACIÓN DE SEGURIDAD GENERAL DE LAS BATERÍAS

1. No mezcle baterías nuevas y viejas.
2. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o baterías recargables (níquel-cadmio).
3. Sólo baterías del tipo igual o equivalente recomendado van a utilizar.
4. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
5. Las baterías deben quitarse del producto.
6. Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitado.
7. Baterías que no son recargables no pueden recargar.
8. Baterías recargables deben quitarse del producto antes de cargarlas.
9. Las baterías recargables solo deben ser cargadas por un adulto.
10. Deseche las baterías con seguridad.
11. No deseche este producto en un incendio. Las baterías pueden explotar o gotear.
12. Baterías solo pueden ser cambiadas por adultos.
13. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
14. Si una batería es ingerida accidentalmente, solicite atención médica inmediatamente.

## **E** ARCHERY SAFETY PRECAUTIONS

1. DO NOT FIRE AT PEOPLE OR ANIMALS
2. ONLY USE ARROWS PROVIDED
3. DO NOT CHANGE OR MODIFY CROSSBOW OR ARROWS

## **FR** MESURES DE SÉCURITÉ TIR À l'arc

1. NE PAS TIRER PERSONNES OU DES ANIMAUX
2. UTILISATION DES FLÈCHES FOURNIS
3. NE CHANGEZ PAS OU MODIFIER ARBALÈTE OU FLÈCHES

## **S** PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA TIRO CON ARCO

1. NO DISPARE A PERSONAS NI ANIMALES
2. SOLAMENTE UTILICE LAS FLECHAS INCLUIDOS
3. NO CAMBIE O MODIFICAR BALLESTA NI FLECHAS



**PISTOL CROSSBOW SET  
ENSEMBLE PISTOLE ARBALÈTE  
CONJUNTO BALLESTA PISTOLA**

**8+**

**#25012**

**#25026**

**OPERATOR'S MANUAL  
MANUEL D'UTILISATION  
MANUAL DE USUARIO**



**If you have questions or difficulty operating this toy**

**DO NOT RETURN IT TO THE STORE**

**Call us Toll-Free: 888-656-5869**

**Monday - Friday between 10:00am - 4:00 pm Pacific Standard Time**

**or email us at: customerservice@nkok.com**



**Si vous avez des questions ou des difficultés à faire fonctionner ce jouet**

**NE PAS RETOURNER AU MAGASIN**

**Appelez-nous sans frais: 888-656-5869**

**Lundi - Vendredi entre 10h00-16h00 heure normale du Pacifique**

**ou par courriel à: customerservice@nkok.com**

**Si tiene alguna duda o dificultad de utilizar este juguete**

**NO LO DEVUELVA A LA TIENDA**

**Llame al número gratuito: 888-656-5869**

**Lunes - Viernes entre las 10:00 am - 4:00 pm Hora del Pacífico**

**o envíenos un correo electrónico a: customerservice@nkok.com**



**WARNING:**

Do not aim at eyes or face.  
TO AVOID INJURY: Use only arrows designed for this product.  
Do not modify the bow or arrows.



**ATTENTION !**

Ne pas viser les yeux ou le visage.  
POUR ÉVITER LES BLESSURES: Utilisez uniquement des  
flèches conçues pour ce produit. Ne pas modifier l'arc ou des flèches.



**ADVERTENCIA:**

No apunte directamente a los ojos o la cara  
PARA EVITAR HERIDAS: Utilice únicamente las flechas  
diseñadas para este producto. No modifique la proa o flechas.



©2020 NKOK, Inc.  
Irwindale, CA 91706, USA  
www.nkok.com - customerservice@nkok.com  
Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China.  
AVC-25012-26-0717209-V1.5

Final product style and color may vary.  
Style produit fini et la couleur peut varier.  
Estilo del producto final y color puede variar.

Conforms to ASTM F963 standard.  
Conforme aux normes ASTM F963.  
Cumple con el estándar ASTM F963.

Please retain package for future reference.  
S'il vous plaît garder ensemble pour référence ultérieure.  
Por favor, guarde paquete para referencia futura.



**WARNING:**  
**CHOKING HAZARD** – Small parts.  
Not for children under 3 years.



**ATTENTION !**  
**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** –  
Contient de petits éléments. Ne convient  
pas aux enfants de moins de 3 ans.




**ADVERTENCIA:**  
**PELIGRO DE ASFIXIA** –  
Contiene piezas pequeñas. No conveniente  
para niños menores de 3 años.

**How to:  
Assemble/Use**

**Comment:  
Assembler / Utilisation**

**Cómo:  
Ensamblar / Usar**

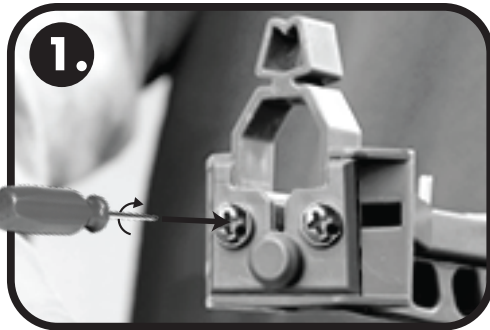

**1.**  
E: Unscrew screw to remove front piece.  
FR: Desserrer la vis pour enlever le devant.  
S: Desenroscar el tornillo para quitar la pieza delantera.




**2.**  
E: Line up crossbow arm to front holes. (Make sure cord is on topside)  
FR: Alignez bras arbalète à trous avant. (Assurez-vous que le cordon est en face supérieure)  
S: Alinear el brazo ballesta para agujeros frontales. (Asegúrese de que el cable está hacia arriba)



**3.**  
E: Pull back handle / Push handle forward.  
FR: Tirez printemps / Pousser le ressort avant.  
S: Jale palanca hacia atrás /Empuje palanca hacia adelante.




**5.**  
E: Arrow must be loaded all the way to back of barrel!  
FR: La flèche doit être chargé tout le chemin à l'arrière du canon !  
S: Debe cargar flecha completamente a la parte posterior del barril!

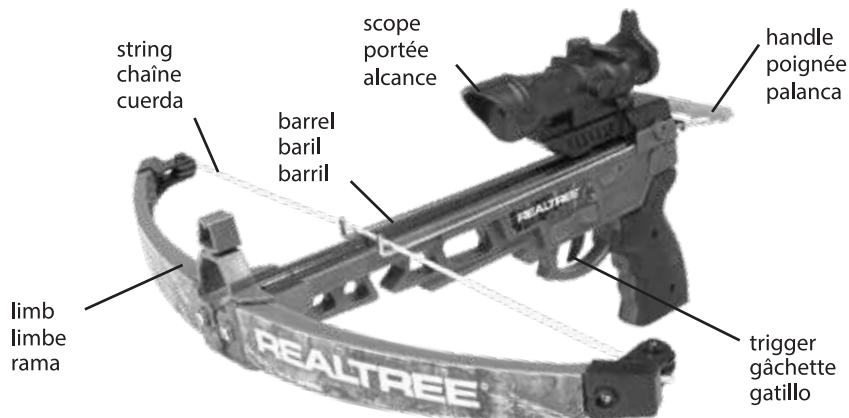

**Use of Scope**

**Utilisation de portée**

**Utilización del alcance**

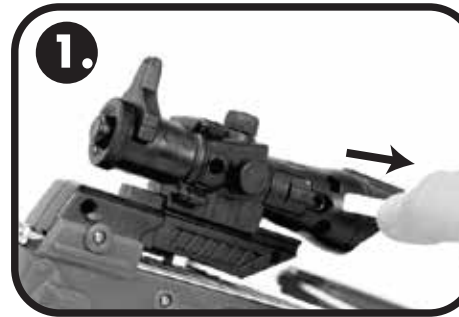

**1.**  
E: Pull tab.  
FR: Onglet tirer.  
S: Tire la lengüeta.



**2.**  
E: Push button to turn LED on/off.  
FR: Mis le pied dans la poignée et tirez la chaîne de deux mains.  
S: Presione el botón para encender / apagar el LED.


**Battery Installation**

**Installation de la Pile**

**Instalación de las Baterías**



**1.**  
E: Remove screw to lift cover.  
FR: Retirez la vis pour soulever le couvercle.  
S: Retire el tornillo para levantar la cubierta.

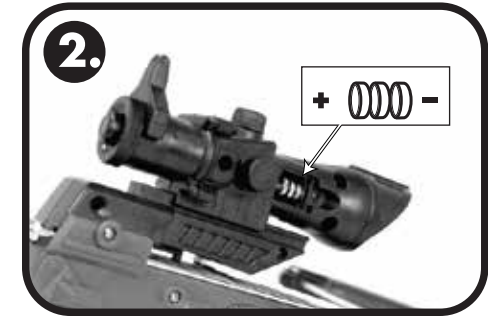

**2.**  
E: Battery requirement: 3 x LR1131/AG10 (included)  
FR: Piles requises : 3 x LR1131/AG10 (fournies)  
S: Baterías requeridas: 3 x LR1131/AG10 (incluidas)

**E** This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



**FR** Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Au lieu de cela, il vous incombe d'éliminer vos déchets d'équipements en remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage de vos déchets d'équipements au moment de l'élimination sera aidée à préserver les ressources naturelles et de faire en sorte qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**S** Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto debe desecharse con los residuos domésticos. Por el contrario, es su responsabilidad de poner su desechos por entregárselo a un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y reciclaje de los residuos de aparatos en el momento de su eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y asegurar que se recicla de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de dónde puede entregar su equipo residuos para su reciclaje, póngase en contacto con su oficina local de la ciudad, su servicio de recolección de basura o la tienda donde compró el producto.